



Detecha Epoxyban®

Podlaha garáže | pracovní fotopostup



Český výrobek s tradicí

 **DETECHA®**

Kalkulace spotřeby Detecha Epoxyban


Penetrace podkladu poměr ředění – 2 objemové díly natuženého Epoxybanu a 1 objemový díl ředidla S 6300		
Balení Epoxyban (gramáž)	Ředidlo S 6300	Vydatnost
2,5 kg (2 kg složka A + 0,5 kg složka B)	1,25 l	17,5 m²
5 kg (4 kg složka A + 1 kg složka B)	2,5 l	35 m²
20 kg (16 kg složka A + 4 kg složka B)	10 l	140 m²

Vrchní vrstva tl. 200 mikronů	
Balení Epoxyban (gramáž)	Vydatnost
2,5 kg (2 kg složka A + 0,5 kg složka B)	8,75 m²
5 kg (4 kg složka A + 1 kg složka B)	17,5 m²
20 kg (16 kg složka A + 4 kg složka B)	70 m²

Složka A = pryskyřice, složka B = tužidlo. Spotřeby uvedené v tabulce jsou orientační a velmi závisí na savosti a hrubosti podkladu.

Nabídka barevných odstínů Detecha Epoxyban

Obecně platí – při nátěru jedné plochy používejte stejné šarže výrobků. Eliminují se tak barevné rozdíly na natřené ploše.

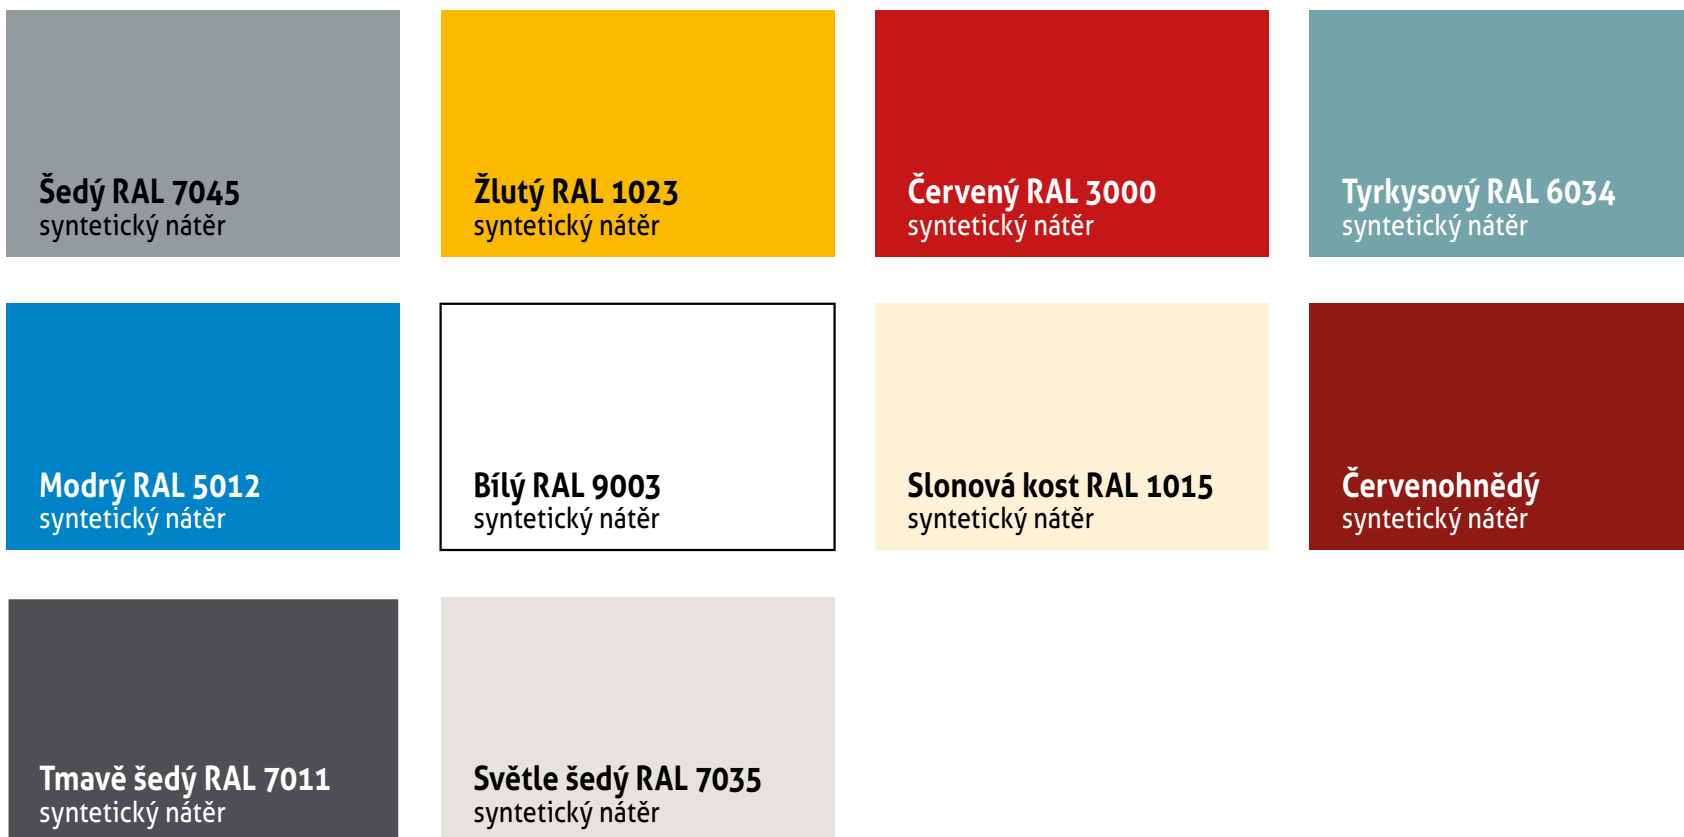

**Detecha Epoxyban má potravinářský atest
a atest na protiskluzovost**

Příprava podkladu

Před samotným nátěrem pečlivě připravte podklad. Nový beton musí být vyzrálý minimálně 28 dní, se zbytkovou vlhkostí do 15 %.



1

Povrch musí být soudržný, pevný a odmaštěný a čistý.



2

Nejprve všechny nerovnosti odstraňte špachtlí.



3

Poté celý povrch zametete.



4

Vyspravte trhliny, praskliny a výtlučky.



5

K vyspravení doporučujeme použít dvousložkový polyesterový tmel.



Všechny nerovnosti (včetně vyspravených tmelem) přebrouste smirkovým papírem.



Celou plochu důkladně vysajte a zbavte jemného prachu.

Pomůcky



Pomůcky, které budete potřebovat:
Ředidlo S 6300 na penetraci, 2x štětec a podlahářský váleček (doporučujeme nylonový), vrtačka s míchadlem, natěračská tyč, zakrývací páska a 2x čistá nádoba na přelití.

Upozornění!

Pro dokonalý výsledek je nutné dodržet pracovní postup daný výrobcem! Důležitou roli hraje i teplota. Optimální je mezi +15 až +25 °C, neměla by klesnout pod +10 °C.



Detaily oblepte zakrývací páskou. Pásku doporučujeme odstranit po každém nátěru (ještě před jeho úplným zaschnutím), aby nedošlo k poškození natřeného povrchu.

Penetrace

Penetrujte Epoxybanem naředěným ředidlem S 6300. U nesavých nebo již natřených povrchů se penetrace neprovádí.



10

Nejprve si dobře promíchejte složku A. Míchání provádějte elektrickým míchadlem při nízkých otáčkách.



11

Přidejte složku B a hmotu znovu promíchejte.



12

Následně namíchanou hmotu přelijte do čistého náhradního obalu.



13

Hmotu znovu promíchejte.



14

Přidejte ředidlo S 6300 v poměru 2 : 1 (na dva díly Epoxybanu jeden díl ředidla).



15

Naředěnou hmotu znovu promíchejte.



16

Penetraci aplikujte nejprve štětcem podél okrajů a detailů.



17

Na větší plochu použijte váleček.



18

Roztírejte nejlépe do kříže tak, abyste nevynechali ani kousek povrchu. Celá plocha se penetrací důkladně zpevní a sjednotí se nasákavost podkladu.



19

Penetraci nechte zaschnout.

Vrchní vrstva

Pro aplikaci vrchního nátěru použijte složku A a složku B již bez ředidla.



20

Vrchní nátěr aplikujte po zaschnutí penetrace v časovém rozmezí 12–24 hodin, dle okolních teplotních podmínek.



21

Složku A pečlivě promíchejte míchadlem.



22

Přidejte složku B a hmotu znovu promíchejte, dokud nevznikne homogenní hmota.



23

Zamíchanou směs přelijte do čisté nádoby.



24

Opět ji v celém objemu důkladně promíchejte (u 5 kg balení cca do 2 min.). Jedná se o důležitý krok, který zaručí, že je složka A se složkou B promíchaná správně.

**Doba
zpracovatelnosti
cca 60 minut!**


Namíchanou směs je nutné začít ihned aplikovat a zpracovat do cca 60 minut. Při vyšší teplotě vzduchu se doba zpracovatelnosti hmoty zkracuje.

Detecha Epoxyban® Podlaha garáže | pracovní fotopostup



25

Štětcem aplikujte nátěr nejprve podél okrajů celé místnosti...

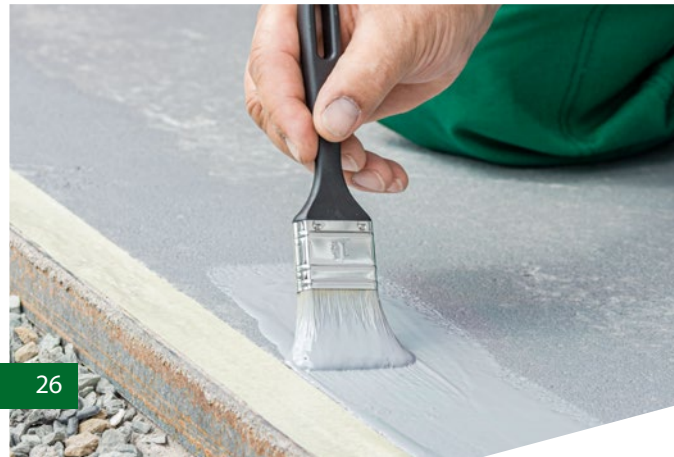

26

...a podél všech detailů oblepených zakrývací páskou.



27

Poté natírejte samotnou plochu.



28

Aplikujte barvu válečkem buď přímo z náhradního obalu nebo ji po menších částech lijte na podlahu...



29

...a postupně rozválečujte do kříže tak, aby byla barva rovnoměrně rozetřená po celé ploše.



30

Natřeno.



31

Zakrývací pásku odstraňte ihned po natření garáže.



32

Zavřete vrata a zabezpečte garáž před vniknutím nečistot a domácích mazlíčků.
V případě větších nerovností podkladu lze aplikovat více vrstev, vždy však po zaschnutí (cca 12–24 hodin).


Po 24 hodinách



33

Natřená podlaha bez ohledu na nanesenou tloušťku nátěru je pochozí po 24 hodinách (při dodržení teplotních podmínek).

Za 5–7 dnů

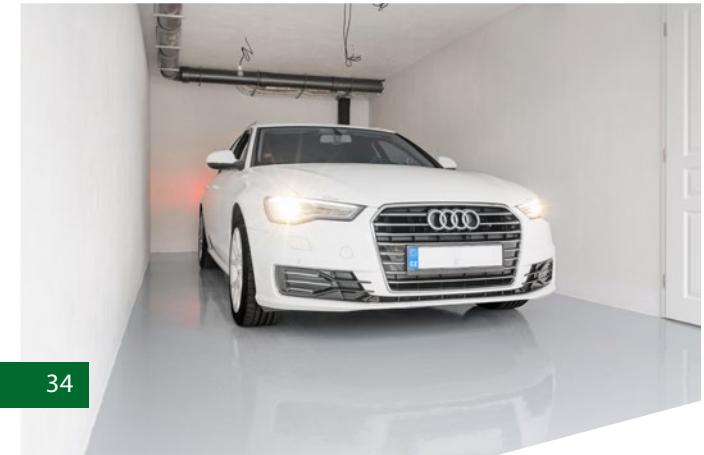

34

Plné mechanické a chemické zatížení po 5–7 dnech.